


אזהרות שימוש והוראות בטיחות

לפני השימוש במדפסת התלת מימד אנא קראו הוראות בטיחות חשובות אלו!

זהירות! : מדפסת התלת מימד מייצרת טמפרטורות גבוהות מאוד ומכילה חלקים נעים וגלגלי שיניים אשר עלולים לגרום לפציעה!

לעולם אין להתקרב למדפסת בזמן פעולתה, מרגע שהמדפסה הסתיימה יש לאפשר למדפסת להתקרר במשך חצי שעה לפחות לפני הוצאת האובייקט.

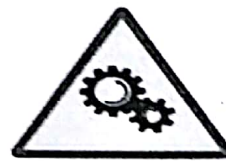

הרחק ידניים/שיערי!

אזהרות:

1. השימוש במדפסת הוא מגיל 18 ומעלה, אין לאפשר לילדים מתחת לגיל זה להפעיל את המערכת או להתקרב אליה בשום מקרה.
2. המדפסת מתיכה פלסטיק מסוגים שונים על מנת לייצר אובייקטים בתלת מימד, בתהליך ההדפסה עלולים להיפלט אדים וגזים שאסור לשאוף אותם ולכן יש להשתמש במדפסת אך ורק באזור פתוח ומאוורר היטב.
3. המדפסת מכילה שני גופי חימום, האקסטרודר (הפיה ממנה יוצא הפלסטיק המותר) ומשטח ההדפסה. שני החלקים הללו חמים מאוד במהלך פעולת המדפסת ולכן אין לגעת בהם כלל כאשר הם עובדים, גופי החימום עלולים לגרום לכוויות חמורות ועל כן אין להתקרב אליהם בזמן פעולתם!
4. אין להשאיר את המדפסת ללא השגחה בשום מקרה בכל זמן שהיא מחוברת לחשמל ובמיוחד בזמן פעולתה.
5. יש לנקוט אמצעי זהירות כאשר מורידים ממשטח ההדפסה את האובייקט המודפס באמצעות מגרד חד, לעולם אין להפסות את המגרד לכיוון האצבעות!
6. המדפסת מכילה חלקים נעים, רצועות וגלגלי שיניים אשר עלולים לגרום לפציעה חמורה בעת פעולת המדפסת ולכן אסור להתקרב למדפסת בזמן פעולתה!
7. המדפסת מכילה ספק כוח חיצוני המתחבר לשקע חשמל ביתי, לעולם אין להתעסק עם ספק הכוח או חוטי החשמל בשום צורה, כאשר הספק מחובר לחשמל אין לגעת בו ולא בשום חיוט הנכנס או יוצא ממנו בשום מקרה, אחרת עלולה להיות סכנת התחשמלות!

הוראות בטיחות:

1. אין לחשוף את המדפסת למים, גשם או לחות בשום אופן על מנת למנוע נזק למדפסת עצמה או למשתמשים בה.
2. המדפסת מתוכננת כך שהשימוש בה ייעשה בטווח טמפרטורות שנת סביב 15 מעלות צלזיוס עד 30 מעלות צלזיוס, וטווח לחות שנת בין 20%-50%. הפעלה שלא בטווח המגבלות הללו עלול לנזוק את המדפסת.
3. במקרה חירום, כבה את המדפסת ישירות מנקודת החשמל.
4. מומלץ להשתמש במגן עיניים בזמן הניקוי או הליטוש של מודלים שהודפסו, על מנת להימנע ממגע של חלקים קטנים בעיניים.